

Sand Block®

Sand Block® è una sabbia sigillante per fughe di pavimentazioni di masselli autobloccanti. E' formata da una miscela unica di leganti polimeri e di sabbia tarata che consente una posa in opera identica, con l'eccezione dell'applicazione dell'acqua, a quella della normale sabbia per fughe.

Quando fa presa Sand Block® diventa molto solida bloccando le fughe tra la pavimentazione sia su superfici pianeggianti che in pendenza.

Ideale per le pavimentazioni in:



CARATTERISTICHE GENERALI

Destinazione d'uso	Aree in forte pendenza / Contorni di piscine / Viali / Patii / Rampe / Marciapiedi
Obiettivi principali	Prevenire la crescita delle erbacce e danni causati da insetti / Limitare l'erosione e lo svuotamento delle fughe
Fabbisogno per masselli spessore cm. 6	3.2 kg/mq (fughe strette) 6.5 kg/mq (fughe larghe)
Fabbisogno per masselli spessore cm. 8	4.3 kg/mq (fughe strette) 8.7 kg/mq (fughe larghe)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di indurimento	3 ore
Temperatura di indurimento	>0 °C

MODALITA' D'IMPIEGO

PAVIMENTAZIONI NUOVE

- 1) Posare la pavimentazione e compattarla.
- 2) Assicurarsi che la pavimentazione sia asciutta.
- 3) Riempire la fughe con Sand Block.
- 4) Spazzare via l'eccesso di sabbia assicurandosi che non ne rimanga sulla superficie del pavimento (utilizzare eventualmente una macchina a pressione d'aria per facilitare la pulizia).
- 5) Annaffiare il pavimento con acqua "a pioggia". Bagnare fino a quando ci sarà ritenzione di acqua nelle fughe (tempo stimato 30 secondi).
- 6) Attendere almeno 4 ore dall'applicazione di Sand Block prima di camminare sulla pavimentazione.

PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

- 1) Togliere, con l'aiuto di una macchina a pressione d'aria, tutti i materiali esistenti nelle fughe.
- 2) Non combinare con altri prodotti.
- 3) Eseguire i passaggi da 2 a 6 come per nuove pavimentazioni.


NOTE

- Non applicare su superfici bagnate o umide poiché l'azione del legante causa l'incollamento di Sand Block sulla superficie.
- Non applicare se prevista pioggia nella successive 3 ore.
- Evitare di bagnare in modo eccessivo o di inondare la superficie della pavimentazione.
- Sui bordi di piscine dare idonea pendenza alla pavimentazione affinché Sand Block agisca al meglio (circa 3mm ogni 33cm).
- Prodotto non idoneo per fughe maggiori di 2.5cm.
- In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare bene con acqua.


COLORI / IMBALLO

Colori	Grigio / Beige
Imballo	Sacchetto da 25 kg

Esempi di posa

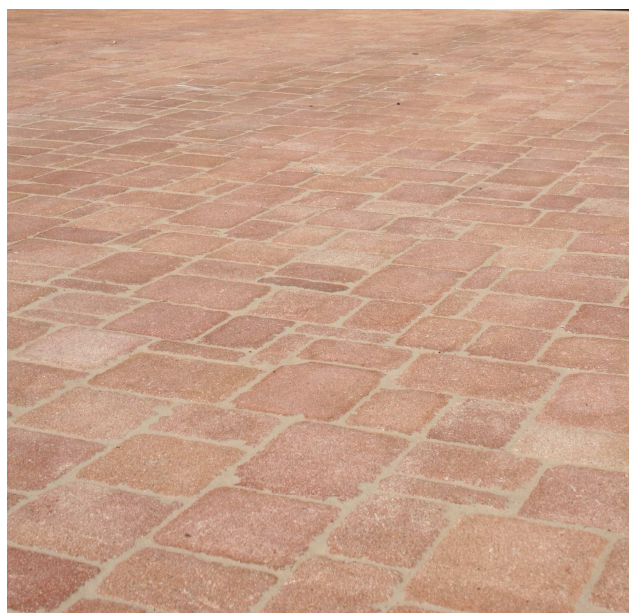

Posa in opera

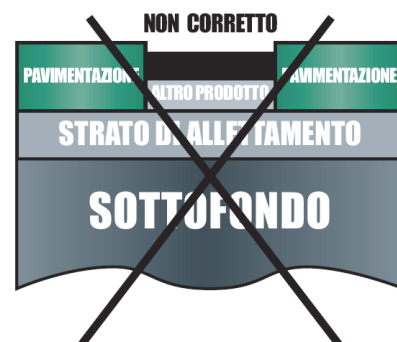

Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) - Telefono. +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633

Internet: www.ferraribk.it - mail: info@ferraribk.it

FERRARI®
BK
s.p.a.
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA